HEEF HEFTY

QUARTZ LOCK SYNTHESIZER TUNER 15200

						7	c
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
			•	•			
•	•	•	•	•	•		
•			•	•		•	
٠	•		•	•	10		٦
					ďί		1
_=		.22	^		- 5		- 1
Deutsch	English	Français	Italiano	Español	Português	Ξ.	7
5	≒	Ě	.≌	ō	7	Suomi	1
ð	Ξ,	5	ᄝ	7	5	Š	
\Box	ű	屲	<u>=</u>	نت	ď.	Ñ	7

5 2 9 6 3

0

/

Bundespost informiert Die Deutsche

Deses Geati ist von der Deutschen Bundespost ab. Ton- bzw. Fennseh-Runstlankempfänger oder als Komptonente einer solchen Antage (Turer Verstänker,
aktiv-chausprechenbox Video-Monitor) zugelassen. Das Gerär entspirktnichen
zur deit gelenden Technischen Vorschifften ner Deutschen Bundespost und
ist zum Nachweis dafür mit dem entsprechenden Zulatssungszeichen gelennzeichnet.

Bitte übezteugen Sie sich selbst.

Dereck Gränl auf im Ahrnen der winselig abgedruckten -Allgemeinen GeDereck Gränl auf im Ahrnen der Buchten Sie der Bitte daß aufgund fürerhehmigung für Ton- und Fennsen-Rundfunkenpfanger in ere Bunderserpublik
Deutschland bereitenen werden Beckheten Sie dere Bitter daß Aufgund dieser
Kilgemeiner Genehmigung zur Sierdungger des Aundfunst emphangen diese
Kilderin ihre unbelög an dere Sendunger, Lie der Politärbilkis, der Serfunlis, der öffenflichen beweglicher Lundfunkensiste in mit Antenderinste der sen die Genehmigungssandagen und macht seit daher mach Thangoph 13 Absist. Der zu zustabmigungssandagen und macht seit daher mach Thangoph 13 Absist ohn Zustabmigung and dem Zubaungsserben beiter Binner die Cewalth and
dieses, Getä kenne anderen Fernmerdennlagen sinschließlich funkanlagen
sist ohn Zustabmigung ist Ber der Schreitung zu Schreiten Bezugen
außerdern. Auß soh, Getät gegen siderette Bereinfüssunger durch anreter Fürlandungen (z. Ber Anmartunka des GE) Erksist, seitigleried unempfindlicht ist "I, Sollern ausahmissveiser forsteren Störungen auftreen so wenden Se sich bitte an die onlich zusändige Funksroungssreßkeiler.

The control of the co

Allgemeine Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

Die Allgemeine Ton- und Fernsch-Rundfunkgenehmigung vom 11. De-zenber 1971 (veraftenhehr im Bondssanzeger Nr. 234 vom In. Desember 1971) sind innere Bezug auf Arbeintil II der Genehmigung duch folgenub-Fassong der Anlgemeinten Genehmigung für Ton- und Fernsch-Rundfunk-empfanger gemäß den §§ 1 und 2 des Geseizes über Fernmeidkamigen erweizt.

Genehmigung für Ton- und Fernsch-Rundfunkempfänger

- I.

 Die Errichtung und der Berrich von Tin- und Fernsch-Randfunkernplangerin werden nach §§ 1 und 2 des Greetzes uber Fernmeldeunlagen in der Fassung der Rekanntmachung vom 17.3.77 (BGBL 15. 459)
 allgemein gesehmigt.
- Ton- und Fernsch-Rundfunkemylanger im Sinne dieser Genehmigung sind Funkanlagen gemaß § 1 Abs. J des Gesetzes über Fernmeldeanlasgen, die ausschließlich die für Rundfunkempfanger zugelassenen Fre--i

quentaboummbereiene¹) aulweisen und zum Aufnehmen und gleichverliger Het zu dels Stichheimzehen von Tinn- dus Fernen-Raudlunksendungen bestimmt sind Zum Empfanger gehören auch eingebaute
sendungen bestimmt sind Zum Empfanger gehören auch eingebaute
der mit him Hest serbundene Amennen wiwe bei Unterteilung in
mehrere Girzate der fanktivnsmälig zugehörenden Geräte.
Außer für den Empfange vom Rundfunkendungen dürfen Tom- und
ertensch-Randfunkempfanger nit mit besundere Grünchmigung der
Deutschen Bundespost lar auferte Fernimtellerwecke zwarzlicht heutzt
werden.
In dern Empfanger eingebaute siele soner mit den werbundene Zusatzgeziat (*) B. Utraschältermiedkandingen, Intrandfermiemen die Einnehungen zum Empfangen eine Teidl (ausgenommen die Einnehungen zum Empfang ereinerhalten, die werd fen ogentlichen
Zweck eines Randfunkempfangers hinausgehen (*). B. zum Empfang
dere Regelungen

Ξ

Duese Grenchmigung wird unter nachastenden Auflägen erteilt.

Inn- und Fernsch-Randfunkermpfänger mussen den jeweils geltenden Federinschen Vorschriften (ein Tinn- und Fernsch-Randfunkermpfänger neusen den für sie geltenden Restimmungen und technischen Vorschriften in Tinn- und Fernsch-Randfunkerpfänger aus der mit sie sie der der Stehenschen Vorschriften in Der nach den mit eine Anderen und Federinschen vorschriften genungen in der sie Kandfunkermpfänger nach vorschriften genungen in der sie Kandfunkermpfänger nach sie der Kandfunkermpfänger vom der inchnerksische Randfunkermpfänger und im Rahmen der Bestimmungen der Rahefermedkandiger mit and der Bestimmungen der Rahefermedkandiger mit anderen Geräten nuter serben der Rahefermedkandiger mit anderen Geräten nuter sonstigen Gegenständer (E. B. Battenscheiter, Magnetänscheit, Magne

- + v.

ċ

4. Durch Ton-order Fernoch-Randtunk-emplanger darf der Betrieb anderer elcktrischer Anlagen nicht gestort seiden werden elcktrischer Anlagen nicht gestort seiden werden seine Besogen Freignerabshirmhereiten der Emplanger erseiten, gehön übesigen Freignerabshirmhereiten der Emplanger erseiten, gehön über den Umfang dieser Genehmigung bern Deutschen Bundespiel. Aus und dieses Greichmigung der Deutschen Bundespiel. Wer aufgrund dieses Greichmigung der Deutschen Bundespiel. Wer aufgrund dieses Greichmigung eine Ton-oder Fernosh-Rundfunk-emplanger betreiten. Dar einer Anderung der Keinsceinkenden er Anderung des Konderungfunkstender seiner Anderung des Konderungfunkstendere bei Anderung des Standereitheren zu derse Marthamer zu lassen. An dem Rundfunkempfinger unt von Keisen vormehmer zu lassen der Anderung der Aufliger ein um tilt ihnen verbandene Geräte darud zu praten, wie der Aufligert der Ge-innen vorhundene Geräte darud zu praten, wie der Aufligert der Geründsteite der Brunderpunksteil und der Stehnischen Vorscheffunker eingehalten werden.

Den Beaufrager befinden, zu den verkefreisbieben Zeiten zu gestatten Gerinden sich au erheit mit denne verhandene Geräten ein gestatten Geraten eine nicht in Aubeser Fernoshen Bunderprei Zumit in dusser Teilen zu erten Beaufreisper der Deutschen Bundespiel Zumit in dusser Teilen zu erneh im Verfügungsbereicht des Deutschen Bundespiel zu ein des des Baumfergen der Deutschen Bundespiel zu den verkefreigen der den Benderingen der der Benderingen der Deutschen Bundespiel zu im dusser Teilen zu erne Richt mit den Seutschen Bundespiel Zumit in dusser Teilen zu erne Richt mit der Deutschen Bundespiel zu den verkefreigen der Deutschen Bundespiel Zumit in dusser Teilen zu erne Richt mit zu den Peutschen Bundespiel Zumit in dusser Teilen zu erne zu erne Preigen zu den verkefreigen der Deutschen Bundespiel Zumit in dusser Teilen zu erne Richt mit zu den zu Deutschen Bundespiel Zumit in dasser Parier zu erne zu ein zu den verkefreigen zu den verkefreigen zu gestatten Teilen zu erne zu

III.
Bei Funksorungen, die nicht derth Mängel der Rundunkemplänger oder der mit ihnen verbundenen Greiste verursacht werden, konnen die Funkmeddenene der Deutschen Bandespast zur Feststellung der Norrung in Anspruch genorumen werden


≥

- Deve Genehmigung kann allgemein oder durch die ertlich zustandige. Oberpassidirektion einem einzelnen Betreiber gegenflier für einen het sammen Rundfunkkungster susterntein werden. Ein Wickert ist insbesundere zulassig, wenn die unter Abchnitt I aufgeübriten Aufliggen nicht erfüllt werden. Anstatt die Genehmigung zu widertuden, kann die Deutsch Bundere pass annehmen, daß bei einem Versioß gegen eine Auflige um fün- uder Fernsch-Rundfunkermfänger außer Betrich zu setzen ist und erst het Einhaltung der Auflagen wieder herrieben werden darft. Die Auflagen die vereich men gene der her eine Betrich zu setzen ist und erst het Einhaltung der Auflagen wieder herrieben werden darft.

 Die Auflagen die vereiche gene programen neber gesten andert werden. _
- Diese Genehmigung ersetzi die Allgemeine Ton- und Feinsch-Rund-funkgenehmigung vom 11. Dezember 1970, sse gilt ab 1. Juli 1979, Bonn, den 14. 5, 1979 ci

Der Bundesminister für is Post- und Fernmeldewesen fin Aufrag Haist

Stehe Technische Vuschenten für Tim- und Fernsch-Rundtunkemplanger, veröffennlich im Amsklaut des Bundesminsters für das Prost, und Ern-meldewesen ">– ") Für aussandemweise nocht nicht gekeinserüchnere, verü dem 1 Juli 1979 erneh-tere und in Beririch genommeine Tim-Rundtunkemplanger wird die Kern-zeichnung nicht serlang;

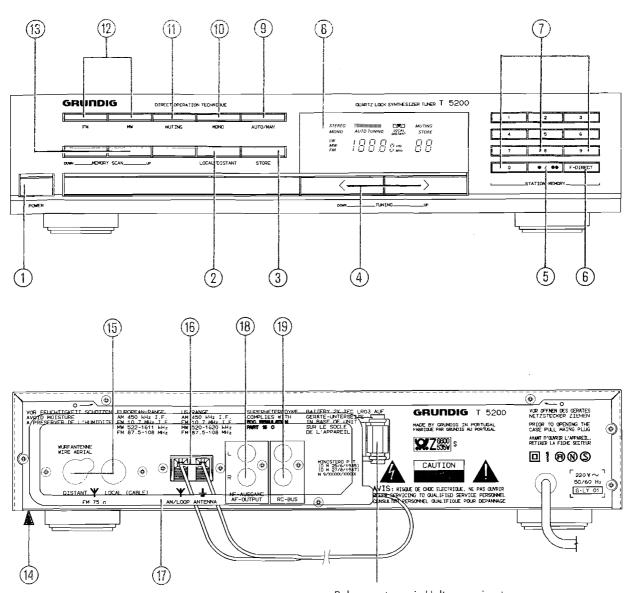

Rahmenantenne in Halterung einsetzen Insert frame aerial into holder Insérer l'antenne de cadre dans ler support Inserire l'antenna a telaio nel supporto Raamantenne in de houder plaatsen Colocar la antena de cuadro en su soporte.

lhr Tuner auf einen Blick

1 Ein/Aus-Taste POWER

Zum Umschalten des FM-Antenneneingangs (Anzeige im Display): LOCAL für Kabel-Empfang; DISTANT für FM-Empfang mit Hausantenne (Hochantenne).

Die Zuschaltung des Antenneneingangs ist mit dem Sender ab-

Zum Abspeichern eines Senders zuerst drücken (Speicherbereitschaft, solange das Display STORE zeigt).

LOCAL/ lassen sich mit Zusätzliche Einstellungen, wie Antenneneingang DISTANT oder Empfangsart STEREO/MONO, lasser Einstellungen, abspeichern.

4 Tasten TUNING

Zum Starten des Sender-Suchlaufs oder für Handabstimmung: UP = steigende Frequenz; DOWN = fallende Frequenz

5 Tαste •/••

Zum Umstellen der Ziffern-Eingabe von ein- auf zweistellig (und umgekehrt) bei Speicherplatz-Aufruf.

Taste F-DIRECT

Zur Vorwahl der direkten Frequenzeingabe. Waagrechte Striche im Frequenz-Display zeigen die Eingabe-Bereitschaff an.

7) Zifferntasten 1...0

Taste .= Für direkte Frequenzeingabe (nach Vorwahl F-DIRECT) sowie zur Anwahl der 29 Speicherplätze.

Display (Anzeigefeld)

Für Wellenbereich, Frequenz, gewählte Funktionen (z.B. MUTING, AUTO TUNING, MONO, STORE) und Speicherplatz-Nummer.

Ferner zur Abstimmanzeige: – 7stufige Skala zum Ablesen der Signal- bzw. Feldstärke, mit der ein Sender empfangen wird.

- Leuchtdreieck bei exakter Sendereinstellung

Zur Vorwahl von Sender-Suchlauf (AUTO TUNING im Display) oder Handabstimmung (Display ohne Anzeige AUTO ohne Anzeige Handabstimmung (Display TUNING).

(1) Taste MONO

Zum Umschalten auf Mono-Empfang bei FM, z.B. wenn Stereo-Fernempfang durch Rauschen gestört ist.

11) Taste MUTING

Schaltet bei FM die Abstimmgeräusche stumm

(2) Wellenbereichstasten

FM = UKW MW = Mittelwelle

Rufen die belegten Speicherplätze nacheinander auf. 13 Tasten MEMORY SCAN

(3) Fach für die Stützbatterien des Senderspeichers in der Unterseite des Gerätes. 2 Microzellen 1,5 V (IEC LR 03)

15 Antennenanschlüsse FM (UKW) 75 \Omega

(LOCAL/ Kabelanlage Für Hausantenne (DISTANT) oder K CABLE). Koax-Buchsen nach DIN 45325.

(® Antennenanschlüsse AM (MW)

Für schwenkbare Rahmenantenne oder Hochantenne (🚩) und Erde (⇌).

(i) Schwenkbare Rahmenantenne für MW-Empfang

- Ausgangsbuchsen zum Anschließen an den Verstärker. = Rechter Kanal, L = Linker Kanal.
- (ii) Anschlüsse der Steuerleitung für Komfort- bzw. Fernbedienung Jede der beiden Buchsen (RC-BUS) ist wahlweise als Ein- oder Ausgang zu benutzen (sog. Bus-Verbindung).

Aufstellen

Plazieren Sie HiFi-Komponenten in Racks, Schränken oder Tisch-Schatullen übereinander, so muß der Verstärker grundsätzlich Schatullen übereinande über dem Tuner stehen.

Im GRUNDIG HiFi-Programm finden Sie die passenen Racks Compact-Systeme für Ihre GRUNDIG Komponenten. Ihr Fc händler berät Sie gerne.

Verlegen Sie Netzkabel und Lautsprecherkabel möglichst entfernt von den Tonverbindungsleitungen.

Bilden Sie also keine Kabelstränge!

Große Hitze oder Feuchtigkeit vermeiden!

Netzanschluß

Das Gerät darf nur an Wechselspannnung (50/60Hz) betrieben

Die vorgesehene Netzspannung ist auf der Rückseite des Gerätes

Batterien für Senderspeicher

Der Speicher des Gerätes muß immer mit Strom versorgt sein und braucht daher für die Zeit, in der das Gerät ausgeschaltet ist, zwei Stützbatterien. Geeignet sind Batterien mit der Bezeichnung 1,5V Micro IEC LR 03. Sie sind in das Batteriefach in der Unterseite des Gerätes einzusetzen.

den. Da der Speicher aber nur einen geringen Stromverbrauch hat, ist Batteriewechsel im Normalfall nicht vor 2 Jahren fällig. Bei Verlust des Speicherinhalts müssen die Batterien erneuert wer-

- Schalten Sie sofort nach dem Einsetzen der Batterien das Gerät einmal ein oder wechseln Sie die Batterien bei laufendem (rät, andernfalls können sie sehr schnell entladen sein.
 - Die richtige Batteriepolung ist im Batteriefach angegeben.

Anschluß an Verstärker

Dazu dienen die Ausgangsbuchsen NF-AUSGANG in der Rückseite des Gerätes. Sie liefern bei FM eine Ausgangsspannung von ca. 600mV bei einem Frequenzhub von 40kHz, bei AM ca. 350mV bei einem Modulationsgrad von 30%.

Achten Sie beim Anschluß auf richtige Zuordnung der Cinch-Ver-bindungen: R = Rechter Kanal, L = Linker Kanal.

Antennen

Für beste Empfangsqualität, insbesondere bei FM-Stereosendungen, ist eine leistungsfähige Antenne unerläßlich (Kabelanlage, Einzelantenne, Gemeinschaftsantenne etc.)

Ihr Gerät verfügt über zwei verschiedene FM-Antennenbuchsen:

- Buchse LOCAL für den Anschluß ans Kabelnetz bzw. an eine Gemeinschaftsantennenanlage.
 - Buchse DISTANT für den Anschluß einer FM (UKW)-Hausantenne (Einzelantenne).
- Mit Taste LOCAL/DISTANT wählen Sie Betrieb am Kabelnetz Anzeige LOCAL im Display) oder Betrieb an der Hochantenne (keine Anzeige LOCAL).

Die jeweilige Antennenzuschaltung läßt sich über Taste STORE mit abspeichern.

Bei Empfangsschwierigkeiten mit starken Ortssendern benutzen Sie bitte die Buchse LOCAL.

Die beigepackte Wurfantenne ist als Behelf gedacht, sorgt aber in günstigen Lagen für recht guten Empfang.

Die Wurfantenne sollte in der Länge nicht verändert werden.

Anschluß an den Mittelstift der Buchse DISTANT.

Mittelwelle (MW) verwenden Sie die schwenkbare Rahmenantenne. Sie ist in die Halterung auf der Geräterückseite einzusstzen und auf bestmöglichen Empfang auszurichten. Die Empfangsleistung wird gemindert, wenn die Rahmenantenne an der Geräterückwand (Metall) anliegt. Für den Anschluß einer AM-Rahmen- oder Hochantenne sind die Klemmbuchsen AM/LOOP ANTENNA bestimmt. Bei Empfang auf

Anstelle der Rahmenantenne können an diese Klemmbuchsen auch Hochantenne (Ψ) und Erde (\pm) angeschlossen werden.

Bedienung

Ein- und Ausschalten mit Taste POWER:

Gedrückt = ein; ausgelöst = aus.

Wellenbereichswahl mit den Tasten:

FM = UKW MW = Mittelwelle

Das Display zeigt den gewählten Bereich. Bei Abruf der gespeicherten Sender (Tasten STATION MEMORY bzw. MEMORY SCAN) schalten sich die Bereiche automatisch um.

Automatischer Sender-Suchlauf

- Zur Vorwahl der Suchlauf-Funktion schalten Sie mit Taste AUTO/MAN so, daß im Display die Anzeige AUTO TUNING euchtet.
- Tasten Sie starten den Suchlauf durch Antippen einer der TUNING:

DOWN = Suchen in Richtung niedrigerer Frequenz, UP = Suchen in Richtung höherer Frequenz.

Der Suchlauf stoppt, sobald er einen empfangswürdigen Sender gefunden hat: Im Display signalisiert dann ein Leuchtdreieck die exakte Abstimmung auf Sendermitte. Die Empfangsfrequenz wird bei MW in kHz, für FM (UKW) in MHz angezeigt.

Schwache Sender werden vom Suchlauf übersprungen. Sie sind durch Handabstimmung einzustellen.

Bei Bedarf können Sie den Suchlauf auch selber anhalten durch Drücken der Taste AUTO/MAN oder durch Anwählen einer anderen Funktion.

Die Frequenzschritte, mit denen der Suchlauf die Bereiche jeweils abtastet, sind für FM* (UKW) 50kHz und für MW 9kHz.

Manuelle Sendersuche (Handabstimmung)

- Schalten Sie mit Taste AUTO/MAN so, daß keine Anzeige AUTO TUNING im Display ist.
 - Tippen Sie die Tasten TUNING jeweils nur kurz an, wenn Sie in Einzelschritten abstimmen wollen. Zum laufenden Ändern der Empfangsfrequenzen oder »Durchstimmen« des Empfangsbereiches ist die jeweilige TUNING-Taste länger als eine halbe Sekunde anhaltend zu drücken.

laste DOWN verändert die Frequenz nach unten, Taste UP nach

Die Frequenzschritte sind bei FM 50kHz und für MW 9kHz**.

Abstimmanzeige

Leuchtstriche im Display oben zeigen die Signal- bzw. Feldstärke an, mit der ein Sender empfangen wird.

Exakt abgestimmt ist, sobald rechts oben im Display ein Dreieck er-

Muting – Stillabstimmung bei FM

Sie ist bei Suchlauf automatisch in Funktion und dann nicht abschaltbar. Bei manueller Sendereinstellung sollten Sie die Taste MUTING imdrücken (MUTING im Display), um störendes Abstimmrauschen stummzuschalten.

Sobald Sie exakt (auf Sendermitte) abgestimmt haben, ist der Empfang wieder hörbar. Wenn Sie nach schwächeren Sendern suchen, schalten Sie die feldstärkeabhängige Muting-Funktion mit Taste MUTING aus (MUTING erlischt im Display).

- Ab Werk wird das FM-Suchlauffenster bei Geräten für den europäischen Markt auf 15kHz eingestellt, bei US-Modellen auf 25kHz. Zum evtl. Umpragrammieren ist während des Natzeinschallens die FM-Taste gedrückt zu halten. Umstellanzeige im Display rechts: "Se. für Europa-Narm (15kHz.), "U« für US-Norm (25kHz.). Zum Überprüfen: FM-Taste länger als 2 Sekunden drücken.
 - Das Umprogrammieren van »E« nach »U« (und umgekehrt) ist beliebig off möglich.
- Das MW-Abstimmraster ist ab Werk je noch Geräheausführung (Europa- oder USA-Version) auf 9.kHz- oder 10.kHz-Schrifte vorprogrammiert. Es lößt sich bei Bedarf umstellen, wenn während des Natzeinschlans die MW-Taste gedrückt gehalten wird. Umstellamzeige: Im Dislay rechts erscheint » Lu- für USA-Norm (10.kHz) bzw. » Ex für Europa-Norm (10.kHz). Zum Überprüfen: MW-Taste länger als 2 Sekunden drücken. Der Umprogrammier-Vorgang E •• U ist beliebig oft wiederholbar.

Direkte Frequenzeingabe

Dazu muß die Frequenz des gewünschten Senders bekannt sein. Entsprechende Angaben finden Sie in Programmzeitschriften oder Sendertabellen.

- Nachdem Sie den Wellenbereich gewählt haben, drücken Sie die Taste F-DIRECT:
 - Anstelle der bisherigen Frequenzanzeige erscheinen drei oder vier Striche im Display: Das Gerät ist bereit für eine Frequenz-
- Ein evtl. eingestellter Sender wird noch weiterhin empfangen. eingabe.
- Geben Sie nun mit den Zifferntasten die gewünschte Empfangs-frequenz Ziffer um Ziffer ein, beginnend mit der ersten Ziffer links. Nach Eintippen der letzten Frequenzziffer ist die Eingabe beendet: Das Gerät empfängt jetzt auf der eingegebenen Frequenz und das Display zeigt rechts »0« oder »00« abhängig davon, ob die Eingabe auf ein- oder zweistellig steht.

Solange eine Frequenz nicht vollständig eingetippt ist, bleibt das eingestellte Programm hörbar.

Sekunden Zeit für jeden Eingabeschritt. Bei Überschreiten dieser Zeit müssen Sie ca. 5 Nach Betätigen der Taste F-DIRECT haben Sie von vorne beginnen.

999 kHz erscheint die erste Eingabeziffer (hier nur ») « möglich) links vor den Strichen im Frequenz-Display. Unzulässige Eingaben Bei FM-Frequenzen über 99.95 MHz und MW-Frequenzen über werden ignoriert.

Abstimmspeicher

sog. Abstimmspeicher. In diesen werden die per Suchlauf oder Handabstimmung gerade eingestellten Frequenzen übernommen. Der Abstimmspeicher wird immer beim Drücken einer Wellenbereichstaste aufgerufen und im Display rechts mit »0« bzw. »00« an-Für jeden der Wellenbereiche FM und MW hat das Gerät einen gezeigt.

Festsender-Speicher (STATION MEMORY)

Sie haben 29 Speicherplätze zu Verfügung.

Zum Programmieren:

- Sender per Suchlauf, manuell oder durch direkte Frequenzeingabe abstimmen.
- Taste STORE drücken: Im Display erscheint STORE (= Speicherbereitschaft).
- Die Nummern 1...9 können Sie direkt eintippen; für die Platznummern 10...29 müssen Sie zuerst die Taste »•/••« drücken. Mit den Zifferntasten die gewünschte Speicherplatz-Nummer eingeben.

Hinweis: Die Schaltstellung der Taste MONO und der Taste LOCAL/DISTANT (Antenneneingangswahl) wird automatisch mit

Sie können abspeichern, solange im Display STORE angezeigt wird. Das sind maximal 5 Sekunden Speicherbereitschaft, die mit jeder Eingabe erneuert wird. abgespeichert.

Die Speicherbereitschaft läßt sich vorzeitig abschalten (zurücksetzen) durch erneutes Drücken der Taste STÖRE oder Anwahl einer

Der Speichervorgang ist mit Eintippen der Einerstelle einer Platzanderen Funktion. nummer beendet. Wenn Sie ouf einen belegten Speicherplatz abspeichern, löschen Sie den bisherigen Inhalt ganz, indem Sie ihn mit einem neuen ȟberschreiben«

Zum Aufrufen der Festsender:

- Einstellige Speichernummern (1...9) mit den Zifferntasten jeweils direkt anwählen.
- Zweistellige Speichernummern (10...29) nach Drücken der Taste »•/••« eingeben.

Eine Eingabe ist beendet, sobald eine Einerstelle eingetippt wurde. Der entsprechende Speicherplatz wird dann aufgerufen. Falls dieser frei ist, leuchten in der Frequenzanzeige kurzzeilig waagrechte Striche auf.

rufen Sie zuerst seine Nummer auf und drücken dann die Taste STORE und anschließend die Zifferntaste »0« einmal, bei zweistelligen Speichernummern zweimal (Anzeige »00«). Der zuvor fest abgespeicherte Sender wird jetzt in den Abstimmspeicher über-Wollen Sie einen belegten Speicherplatz wieder »frei« machen, so nommen und der Speicherplatz ist wieder frei.

Mit den beiden Tasten MEMORY SCAN – DOWN/UP können Sie die gespeicherten Sender rollierend in fallender oder steigender Nummernfolge aufrufen. Die Wellenbereiche werden dabei mit umgeschaltet, freie Speicherplätze übersprungen. Sind alle Festsender-Speicher frei, leuchten im Display kurz drei Striche auf.

Eingabe (»-«) automatisch auf zweistellig um, wenn der einstellige Anzeigebereich verlassen wird. Ein selbsttätiges Zurückschalten auf einstellige Eingabe erfolgt nicht. In der Funktion MEMORY SCAN schaltet das Gerät bei einstelliger

Komfortbedienung (D.O.T)

Verbinden Sie die Buchsen RC-BUS (D.O.T. LINK) von Tuner und Verstärker direkt bzw. indirekt über eine der anderen Komponenten (sog. Busleitung), so können Sie die Tuner-Wiedergabe unmittelbar mit einer der Wellenbereichstasten, Festsender-Tasten oder einer der MEMORY SCAN einschalten, Eine evtl. laufende Wiedergabe von einer anderen Programmquelle wird dann abgeschaltet.

Fernbedienung

Sofern die oben erwähnte Verbindung der Buchsen RC-BUS (D.O.T. LINK) besteht, lassen sich die Speicherplätze der Reihe nach mit den Tasten MEMORY SCAN der Fernbedienung RC 2 auf-

Pflege des Gerätes

Gehäuse nur mit weichem, staubbindendem Lappen reinigen. Polier und Reinigungsmittel können die Oberfläche des Gehäuses beschädigen.

Technische Daten

Empfangsbereiche

UKW (FM) 87.5...108 MHz MW 522...1611 KHz

(für USA von außen umprogrammierbar auf 520... 1620kHz = 10-kHz-Raster)

FM-Empfindlichkeit (75Ω, 40kHz Hub) UKW-Mono: 1μV für 26dB S/R-Abstand UKW-Stereo: 35 μV für 46dB S/R-Abstand

Stereo-Umschaltschwelle 15 μV bei 98MHz an 75Ω

UKW-Stereo:

Muting-Schwelle

Muting aus/ein: 12/9 μV bei 98 MHz an 75 Ω FM-Fremdspannungsabstand

gemessen im Bereich 31,5Hz...15000 Hz, bei 40kHz Hub und 1 mV an 75 Ω Spitzenwert nach DIN 45405/Effektivwert Mono ≥ 67/71 dB; Stereo ≥ 64/68 dB

FM-Geräuschspannungsabstand

Bei 1 mV an 75Ω gemessen bei 40kHz. Spitzenwert nach DIN/Effektivwert über Kurve »A«: Mono $\geq 66/74 \, dB$; Stereo $\geq 61/70 \, dB$.

Übertragungsbereich bei FM

von Ant. bis NF-Ausg. < 10 Hz...> 16 kHz \leqslant 3 dB

Mono/Stereo : \leqslant 0,2/0,4 % bei 1 kHz und 40 kHz Hub, gemessen nach DIN 45500 bei 1 mV an 75 Ω

Klirrfaktor

Dynamische Trennschärfe Mono: ≥80dB; Stereo: ≥70dB (±300kHz, bez. auf 40kHz Hub, −30dB Störspannung)

FM-Übersprechdämpfung

I mV Antennenspannung, 47,5kHz Gesamthub 1kHz ≥ 40 dB selekiv gemessen. Dieses Gerät ist funkentstört nach EG-Richtlinie NR. 82/499 EWG.

Der Deutschen Bundespost wurde angezeigt, daß das Gerät in Verkehr gebracht wurde. Ihr wurde auch die Berechtigung eingeräumt, die Serie auf Einhaltung der Bestimmungen zu überprüfen.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 und samit den Internationalen Sicherheitsvorschriften IEC 65 bzw. CEE 1.



GRUNDIG AG · D-8510 FÜRTH

55107-941 01